




Při práci s otevřenými okny buďte opatrní. Používejte pouze žebříky, které jsou v dobrém stavu. V případě potřeby použijte prostředky ochrany osob proti pádu. Neprovádějte instalaci větracího systému v případě silného větru.

Pokyny k instalaci

1. Zvolte možnost umístění větrací klapky Air-Box dle obr.1A nebo obr.1B
2. Nahradte část původního těsnění za speciální těsnění (délka 350 mm) dodané s větrací klapkou ve zvoleném místě dle bodu 1.

Poloha instalace větrací klapky a výměny těsnění (na rámu a křídle okna)

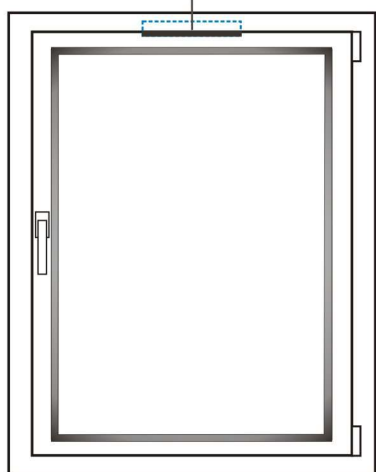


Obr. 1A Varianta montáže se zvýšenou propustností vzduchu

Poloha výměny těsnění na rámu okna




Obr. 1B Varianta montáže se zvýšenou zvukovou izolací

3. Odstraňte ochrannou fólii z těsnění umístěném na klapce. Přišroubujte klapku ke křídlu okna dodanými šrouby dle obr. 2.
4. Vyměňte původní těsnění na rámu okna za speciální těsnění (délka 350 mm) dodané s větracím systémem.

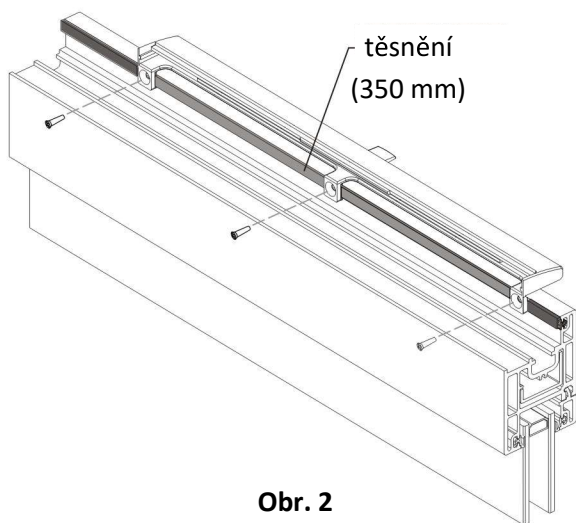

Obr. 2

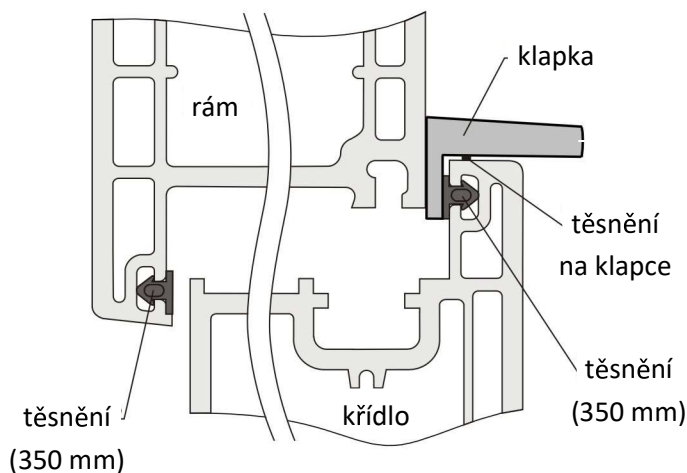

Obr. 3



U okenních konstrukcí se 3 těsněními odstraňte střední smyčku těsnění v délce 350 mm naproti instalované klapce.

videomanuál

